

## INSTALLASJON - OG BRUKSANVISNING

### MONTERINGSANVISNINGEN MÅ FØLGES NØYE

EemaX momentan varmtvannsbereder er helt uten magasinerings tank. Benytter nyeste teknologi og maksimal effekt. Det oppnås dermed en optimal effektivitet for oppvarming av vann, og en ekstremt kompakt utførelse. I motsetning til tankbereder, hvor det tappes full åpning også på varmtvannet, mest for å slippe å vente så lenge på varmtvannet, er det med EemaX viktig og være nøyaktig med valg av effekt, forhåndsinnstilling og montering av varmeren eller varmerne.

Garantien er kun gyldig dersom varmeren monteres som beskrevet. Fabrikanten av EemaX Vannvarmer er ikke ansvarlig for skader som skyldes at man ikke har fulgt denne monteringsanvisning. Det må ikke skrues eller åpnes noe på varmeren utenom det som er beskrevet her. Forsikre deg om at el tilgangen er god nok i forhold til behovet for varmtvann, og til varmeren som velges.

**Feil montering av elektriske apparater kan medføre helsefare.**

**Installeringen skal utføres av autoriserte VVS og Elektrobedrifter. Installeringen må følge både anvisningene i denne brosjyre, og de gjeldende offentlige forskrifter for elektriske installasjoner.**

Spørsmål i forbindelse med installering eller virkemåte av Eemax Vannvarmer:

**Forhandler:**

Ved henvendelse, oppgi følgende: \_\_\_\_\_

MODELL nr; \_\_\_\_\_ SERIE nr; \_\_\_\_\_ Levert dato; \_\_\_\_\_

Produsent:  
**CoaX a.s**  
Hurumvn. 43, N-3474 Åros. Email: coax@eemax.no [http:// www.eemax.no](http://www.eemax.no)

Tel 3128 6460  
Fax 3128 3036  
Mob: 9269 3088

## Montering - Håndvask eller liknende.

EemaX Vannvarmere er beregnet for å heve temperaturen for vanlig forbruksvann/tappevann med alm. vanntrykk. Denne EemaX modell er beregnet for vanlig brukstemperatur opp til 38 og 55°C. Montering gjøres vertikalt på vegg. Unngå at varmeren er det høyeste punktet i rør anlegget. EemaX leveres for ulike andre bruksområder for oppvarming av vann. Be om egen monteringsanvisning for effektøkning som "booster" med forvarmet vann, heving opp til 82°C, i kombinasjon med andre varmere, (også tankbereder) eks. kantinekjøkken, sirkulasjon, produksjon, prosess, industri ol. Må monteres frostfritt. Skal tømmes for vann ved risiko for frost.

Velg alminnelig armatur og rørutstyr. Av modeller kan velges vanlig togrep (klassisk type) eller ett grep. Temperaturen forhåndsstilles før vv kran (1) tappestedet.

### Merk !

Benytt en passende dyse (perlator) på armaturen for å oppnå riktig volum og trykk på vannstrålen i forhold til den valgte effekt (kW og L/min).

Leveres av CoaX AS

**1** Servicekran, om kun denne monteres og ikke ventil 2 og 3, forhåndsstilles mengde for både ( kv og vv ) med denne ene ventilen. Temperaturen settes helt nøyaktig ved å forhåndsstille mengden.


**2** Med denne ventilen, kan evt. temperatur og mengde for varmtvannet, forhåndsstilles separat.

**3** Denne ventilen benyttes der en ønsker også å forhåndsstille kaldtvann separat. Kan utelukkes om servicekran 1 er montert før avgreining, og så nære at denne kan benyttes til å forhåndsstille vannmengden

**MERK.** Monter alltid, enten ventil 1 eller 2 for temp. innstilling, evt. begge, etter behov.

EemaX monteres vertikalt på vegg, som vist i skissen.

Fordi varmeren kan monteres nære behøves kun 10 mm rørdimensjon og overganger.

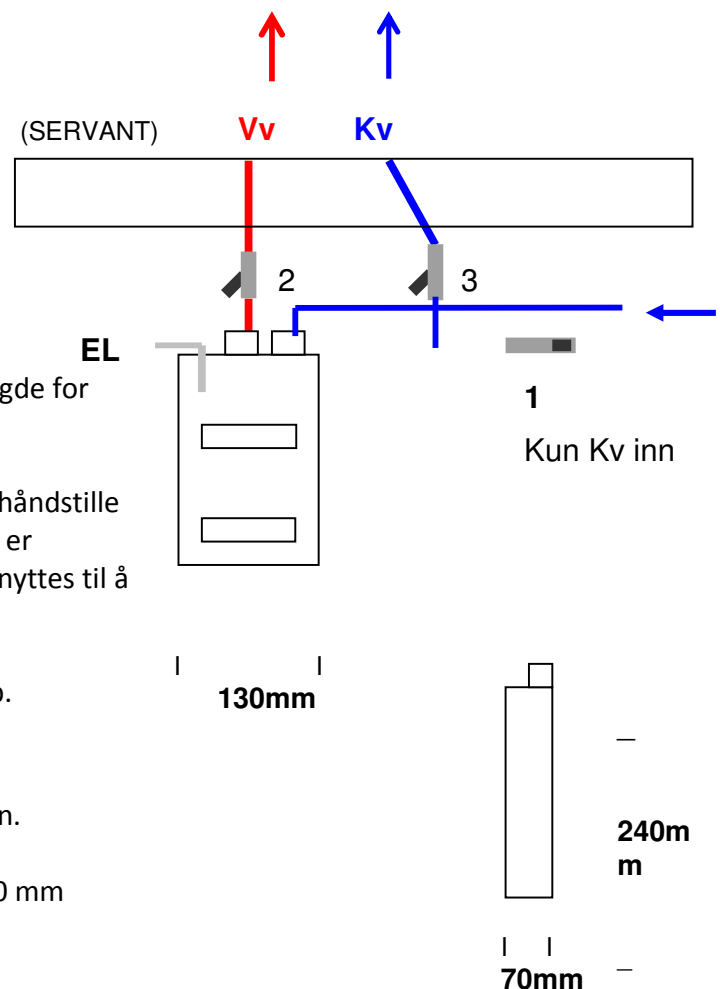

**MERK ! ALL MONTERING OG RØR-ARBEIDE MÅ VÆRE FULLFØRT FØR ELTILKOBLING. VARMEREN SKAL ALLTID JORDES.**